

## Gör en mask i mjukt polyskum.

Mjukt polyskum är ett mycket användbart material vid tillverkning av dockor, teatermasker, dekor och för andra specialeffekter.



**Material som du behöver:**

Gjutgips  
Mjukt polyskum  
Latex  
Doseringskärl  
Bred pensel

Latexhandskar  
Vaselin  
Termometer  
Schellack  
Spatlar

Plaxtin, italiensk lera  
Vattensmink  
Hårtork

Skyddsmask  
Hudlim



Beställ: alla dagar - dygnet



**1.** Ditt originalansikte i gips. Stryk på 2-3 lager schellack med en pensel för att få ett isolerande lager mellan originalet och gipset som du ska gjuta.



**2.** Blanda gips (se vår användarbeskrivning: Olika tekniker för att göra avtryck i gips) och gjut upp till halva ansiktet. Gör koniska hål för fäste med hjälp av en gipsspatel. Med hjälp av de här hålen kan du sedan enkelt foga ihop de två socklarna.

**3. Tillverka**

**din mask.** Börja modellera masken med leran (Plaxtin), vilken är smidig och kan användas till detaljerade arbeten. Börja med att spackla ut med en spatel. Skapa den spännande form du önskar.

Släta sedan ut skarvarna med vatten.

Lackera sockeln med schellack (3 lager + 1 lager vaselin).

**4. Att gjuta**

**masken.** Gör i ordning mer krämig gips, som du applicerar med en pensel för att undvika luftblåsor. Använd sedan en spatel för att få det styvt. Var noga med att finputs formen.

Låt det hårdna i 24 timmar.

**5. Avformning.**

Avlägsna den första delen och ta bort leran (Plaxtin - som går att använda igen). Tvätta båda delarna med lacknafta.



**6.** Applicera ett skinn av latex med en pensel på botten av formen, den urgöpta delen. Lägg på minst 3 lager latex och torka med hårtork

mellan varje varv.

---




### 7. Blanda komponenterna.

Nu ska du förbereda blandningen. Den kommer att expandera till 4-5 gånger sin ursprungliga storlek, den idealiska temperaturen är 25 °C inuti formen.

Se produktbeskrivningen för respektive komponent, eftersom doseringarna kan variera beroende på vad polyskummet används till.

---

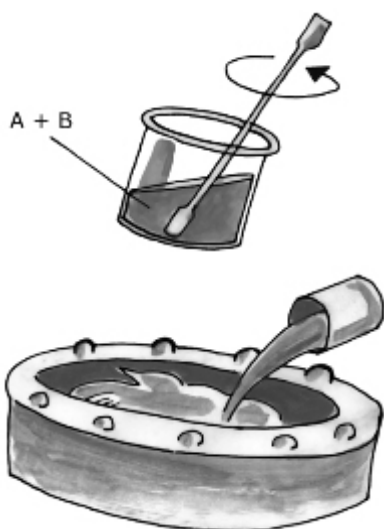

**OBS! De 4 steg som beskrivs nedan måste utföras inom 1 minut.**

1. Mjukt polyskum A + B. Blanda fort men noggrant (max 15 sekunder).

2. Gjut i den urgröpta delen av formen.



3. Fördela blandningen jämt överallt.

4. Stäng formen och använd en vikt för att pressa ihop den.

---



8. Vänta i 20 minuter innan du avformar. Tålamod!

---



9. Ta försiktigt ur masken. Lägg den på del A och ta bort överflödigt mjukt polyskum med en sax.

---



10. Sådär! Nu är masken färdig! Det återstår bara att fästa den med hudlim och sminka den med vattenlösligt smink.

---