

Gör en silikonform i 2 delar.

Här kan du lära dig att göra en silikonform i 2 delar. Den här metoden rekommenderas för stora föremål.





Material

Verranne (glasull)
Pensel
RTV-silikon
Liten slinga
Schellack

Gjutgips
Blånor
Vaselin
Sax
Plaxtin, italiensk lera
Latexhandskar

Våg
Mjuk skål
Doseringskärl
Lacknafta
Träspatel

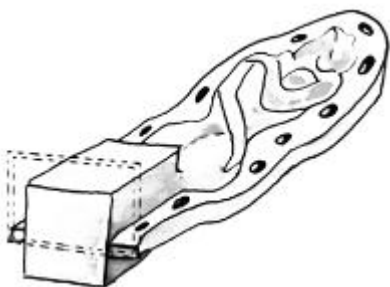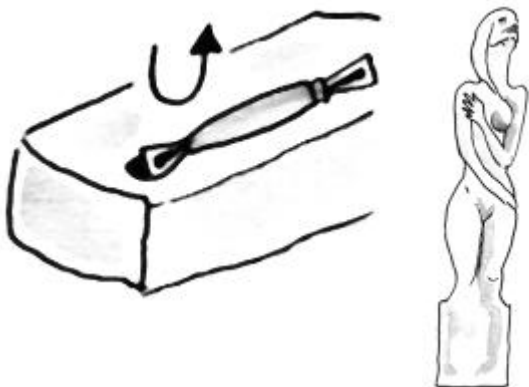

1. Gör först 2 lika stora delar ? lervallar - i vilka du gör små håligheter med hjälp av en mirett. Applicera schellack på modellen som kan vara av lera, gips, trä eller något annat material.

2. Sedan lägger du den ner och se till att lervallen säkert är i horisontalläge. Stryk därefter på vaselin på modellen och lervallen.



3. Blanda silikonet med




Beställ: alla dagar - dy




katalysatorn (se produktbeskrivningen för dosering). Applicera det första lagret med en pensel och låt det stelna.

Applicera därefter det andra lagret, och vid behov använd vårt Tixotropmedel (förtjockningsmedel). Fyll de negativa släppvinklarna med en pensel.

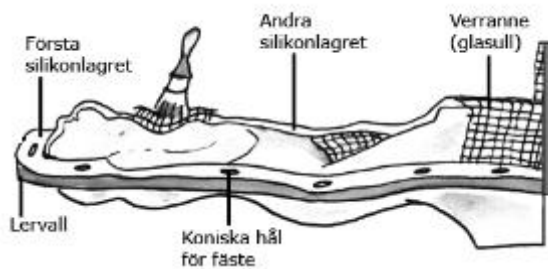

4. Innan det andra silikonlagret har hunnit torka klipper du till Verranne (glasull, en formbar väv) som du sänker ner i silikonet med hjälp av en pensel indränkt i lacknafta. Lägg på flera lager förstärkning.

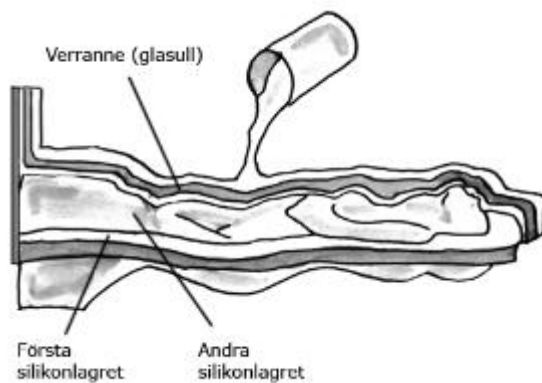


5. Gjut igen en andra gång med RTV-silikon. Genom att använda väv som förstärkning undviker man rispor vid avformning.




6. När du har gjutit silikonet tar du på dig ett par latexhandskar, som du doppar i tvållösning. På så sätt kan du polera silikonet.

Om du trots allt ser håligheter när du putsat silikonet, kan du fylla dessa med silikonpasta på tub. Nu passar det också bra att gjuta ett skydd i gips som kan bevara avtrycket och få det att stelna.

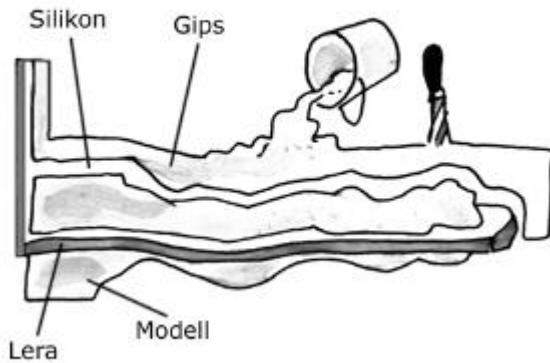

7. Gör i ordning ett tjockt gips (se användarbeskrivning: Olika tekniker för att göra avtryck i gips) och polera med en pensel. Du kan använda blånor för att göra det fastare.

När gipsskyddet är helt torrt vänder du på alltihop. Ta bort lervallen. Stryk vaselin på silikonet och gipsskyddet, för att nästa lager inte ska fastna.

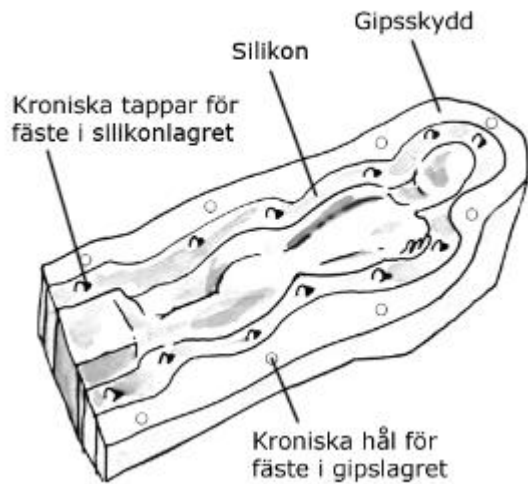

8. Börja med att göra koniska hål för fäste i gipslagret. Applicera 2 lager schellack + 1 lager vaselin.

Börja om från punkt 1. Glöm inte att du måste göra koniska hål för fäste i gipslagret. Applicera i dessa fästen 2 lager schellack + 1 lager vaselin. Låt det torka, ta ur det ur formen och gjut sedan genom sockeln.